



MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT  
LS 4008i


***symbol***<sup>®</sup>

**LS 4008i**



Installer le lecteur sur le port série du PC

Scannez les codes à barres suivants :

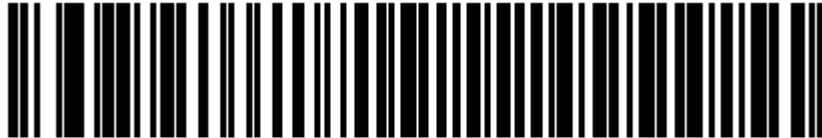

**Standard RS-232<sup>1</sup>**



**SCAN OPTIONS**



**<DATA><SUFFIX>**



**ENTER**



**Host: High RTS**