

MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT
DS2278



DS2278






Procédure de configuration du lecteur DS2278

1. ChronoMEDIC Production doit être fermée.
2. Brancher le fil gris à la base.
3. Brancher la base dans le port USB de l'ordinateur.
4. Attendre que l'ordinateur le détecte (environ 10 secondes).
5. Placer le lecteur sur la base, une série de différents signaux sonore se fera entendre.
6. Lorsque la lumière, sur le lecteur clignote vert, scannez les codes à barres suivants, une autre série de différents signaux sonores se fera entendre.



Restore Defaults

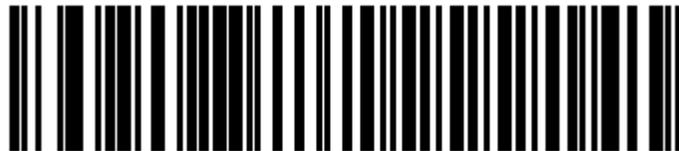

IBM Hand-Held USB

7. Attendre que l'ordinateur le détecte.
8. Ouvrir ChronoMEDIC Production, normalement un message pour l'ajout de l'appareil devrait s'afficher, sinon :
 - a. Aller dans l'onglet Utilitaires.
 - b. Bouton CONFIGURATION, puis bouton USB.
 - c. Cliquer sur le nouvel appareil et scanner votre carte d'employé, il devrait s'afficher dans le carré en bas.
 - d. Aller dans l'onglet Consultation.
 - e. Bouton HISTORIQUE (plateau ou produit).
 - f. Scanner un votre carte d'employé.
 - i. Vérifier qu'un message d'erreur s'affiche (ex. : Produit xxx n'existe pas).