




MANUEL D'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT
ZEBRA S600




S600




1. Ajuster les vis de la tête d'impression

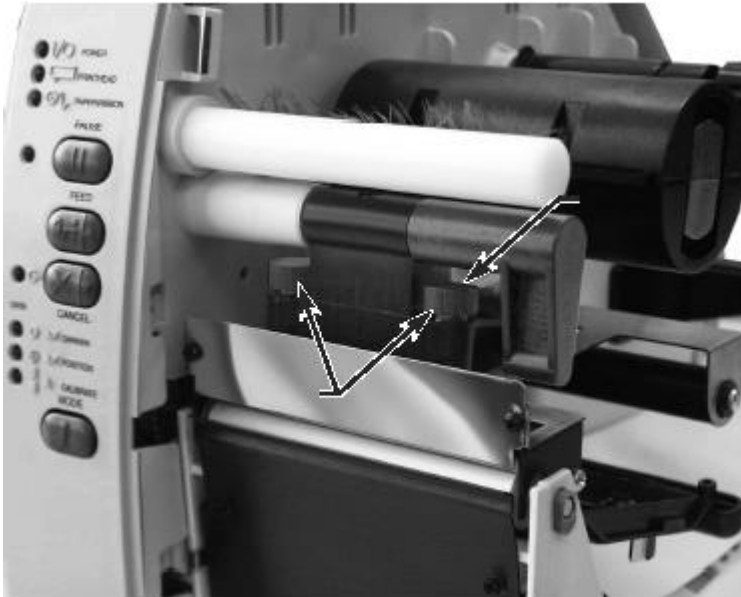

2. Mettre le capteur (sensor) dans le fond complètement

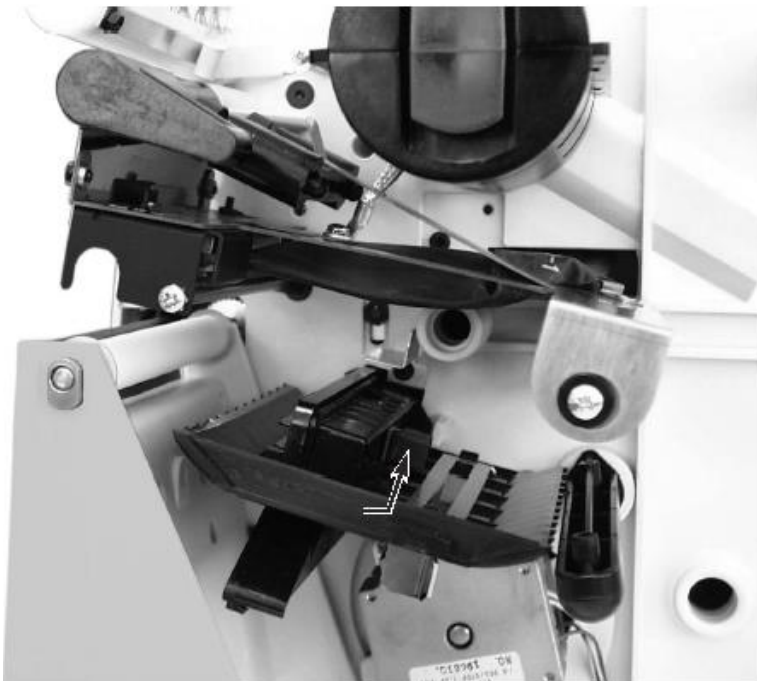


3. Pousser au fond le support à ruban d'impression pour qu'il roule facilement

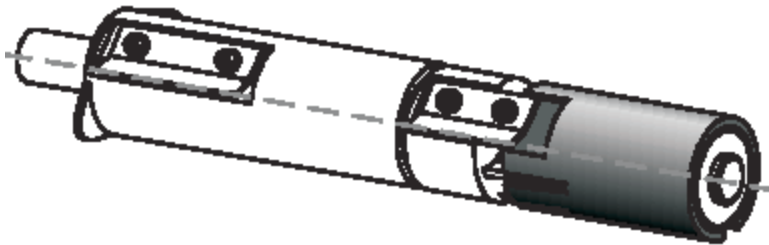

4. Installer ruban



5. Installer le papier et ajuster le guide de papier

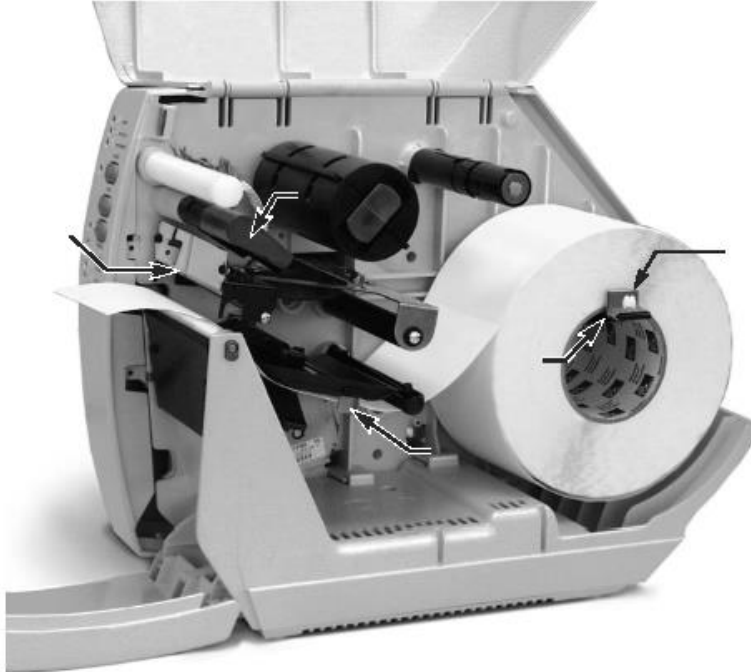

6. Pour réinitialiser les paramètres par défaut : appuyez et maintenez les boutons FEED et PAUSE tout en allumant l'imprimante. Conservez de façon permanente ces valeurs en mémoire en appuyant sur le bouton MODE 4 fois; les voyants lumineux DARKEN, POSITION et CALIBRATE clignotent, indiquant que les changements sont enregistrés. Pour revenir en mode d'impression, fermez et rallumez l'imprimante.
7. Mettre à ON;
8. Installer les pilotes (*drivers*) de l'imprimante;
9. Démarrer l'application ChronoMEDIC Production;
10. Sélectionner l'onglet <Utilitaires>, activez le bouton CONFIGURATION, puis activez le bouton IMPRIMANTES à partir de l'écran de configuration;
11. Sélectionner l'onglet d'étiquette à configurer;
12. Activez le formulaire souhaité en sélectionnant le statut <Présent>;
13. Sélectionnez une imprimante locale ou sur le réseau;
14. Sélectionnez la densité de l'imprimante;
15. Activez le bouton RÉINITIALISER;
16. Activez le bouton MAJ DE L'ÉTIQUETTE;
17. Activez le bouton TEST D'IMPRESSION;
18. Réglage terminé.